

CCD Kamera-Attrappe KA 300



CE IP23

Täuschend echte Nachbildung

Zur Abschreckung von Dieben

Einfache Montage

WICHTIGER HINWEIS:



Für den wassergeschützten
Außen- und Innenbereich.



ORIGINAL MONTAGEANLEITUNG



facebook.com/BASIGmbH



@basi_gmbh



www.basi.eu

Allgemeine Hinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die CCD Kamera-Attrappe soll durch die Imitation einer echten Videoüberwachung Einbrecher, Diebe und andere Verbrecher abschrecken. Bei ordnungsgemäß eingelegten 2 AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) wird in der Kameralinse ein rot-blinkendes Signallicht erzeugt.

Gemeinsam mit der Kabelnachbildung an der Rückseite der Kamera symbolisiert dies eine voll funktionsfähige Überwachungskamera im Aufnahmemodus.



Warnhinweise: Bei anleitungskonformer und fachgerechter Montage sind keinerlei Gefahren zu erwarten. Kleinteile und Verpackungsmaterialien können von Kindern verschluckt werden und zur Erstickung führen! Achten Sie darauf, dass Kleinteile und Verpackungsmaterialien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort.


Die CCD Kamera-Attrappe hat folgende Produkteigenschaften:

Die CCD Kamera-Attrappe hat folgende Produkteigenschaften:

- Rotes Blinklicht
- Geeignet für den wassergeschützten Außen- und Innenbereich
- Inklusive Befestigungsmaterial und aufklebbarem Warnschild
- 2x Batterien 1,5 V LR6 AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Abmessung: H170 x Ø80 mm



Technische Änderungen bleiben ausdrücklich seitens des Herstellers vorbehalten.

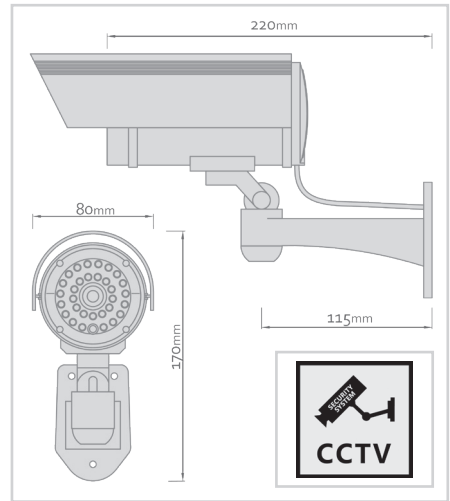

Haftungsausschluss


Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die bei unsachgemäßer Handhabung entstehen.

Lieferumfang

Prüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung:

- 1x CCD Kamera-Attrappe
- 1x aufklebbares Warnschild
- 1x Befestigungsmaterial

Zusätzlich benötigt:
2x Batterien 1,5 V LR6 AA

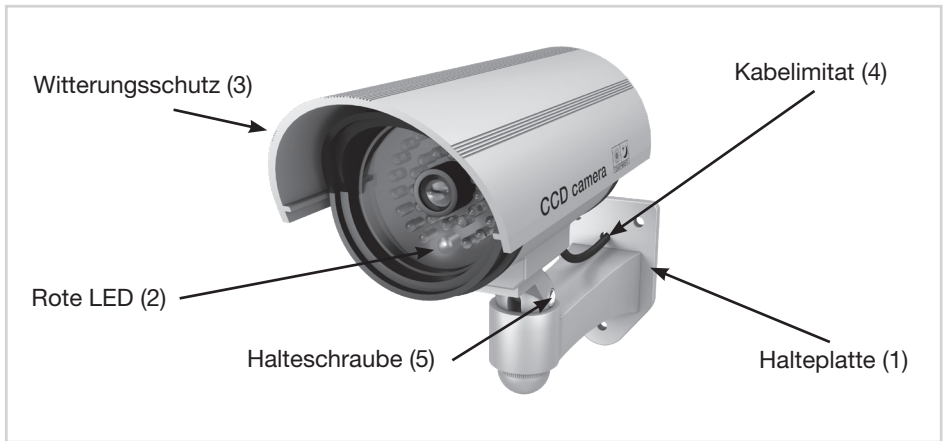

Montage und Bedienung

1) Schieben Sie die obere Abdeckung der Kamera-Attrappe / den Witterungsschutz (3) nach vorne und nehmen Sie sie ab.

2) Öffnen Sie das nun sichtbare Batteriefach und legen Sie die 2 AA Batterien ein (die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten). **WICHTIG:** Achten Sie beim Einlegen der Batterien unbedingt auf die richtige Polung (+) und (-).

3) Die rote LED (2) beginnt zu blinken und Sie können den Batteriefachdeckel wieder schließen. Schieben Sie die obere Abdeckung der Kamera wieder zurück in die Ausgangsposition.

4) Platzieren Sie die Kamera-Attrappe nun an den dafür vorgesehenen Platz und markieren Sie mithilfe der Halteplatte (1) die 3 Bohrlöcher mit einem Markierungsstift.

5) Montieren Sie nun die Kamera-Attrappe mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial. Richten Sie die Attrappe nach Ihren Wünschen aus und fixieren Sie die Position durch Anziehen der Halteschraube (5) am Gelenk.



HINWEIS: Die Kamera-Attrappe ist für den wassergeschützten Außen- und Innenbereich vorgesehen.

6) Aus rechtlichen Gründen (Datenschutz-Grundverordnung DSGVO) muss das im Lieferumfang enthaltene Warnschild an einem gut sichtbaren Ort aufgeklebt werden.

Reinigung/Instandhaltung

Leichte Verschmutzungen der CCD Kamera-Attrappe können mit einem feuchten Tuch entfernt werden.



Entsorgung

Helfen Sie, die Umwelt zu schonen und entsorgen Sie das Produkt und die Verpackungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften. Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung
(auch auszugsweise) nur mit
Genehmigung der:
BASI GmbH
Konstantinstraße 387
41238 Mönchengladbach
Deutschland

2024

Diese Druckschrift, einschließlich aller
ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen
Grenzen des Urheberrechtes ist
ohne Zustimmung der BASI GmbH
unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere
für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen
und die Einspeisung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen.